

Ультразвуковой датчик уровня "SIGMA"

Модели ULSx-yy

Инструкция по монтажу

ULS.0000 ИМ

v.161010

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	2
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	3
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
4 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5
5 ОБЩИЙ ВИД И КОМПЛЕКТНОСТЬ	5
6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	8
7 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ.....	8
8 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА	11
9 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ	12
10 МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ДАТЧИКА.....	13
11 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА	19
12 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ДАТЧИКА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ "uS_Install" ..	21
13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А _РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДАТЧИКА.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б _ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "uS_Install"	29
ПРИЛОЖЕНИЕ В _СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ПК.....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ Г _ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИОННЫХ ДАННЫХ.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ Д _ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ Е _РАСЧЕТ ТАРИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ.....	47

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для получения сведений, необходимых пользователям во время монтажа, эксплуатации и обслуживания ультразвукового датчика уровня "SIGMA", моделей ULS-20, ULS2-20 и ULS4-20 (далее по тексту – Датчик или Изделие).


1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

К монтажу и обслуживанию датчика допускаются персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией.

При выполнении работ по установке датчика уровня топлива должны быть выполнены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ с газобаллонным оборудованием (далее – ГБО), контрольно-измерительным оборудованием, вспомогательным оборудованием и расходными материалами (подробнее см. 6).

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Ультразвуковой датчик уровня "SIGMA" предназначен для бесконтактного измерения уровня сжиженного газа пропан-бутан (далее – Топливо) в горизонтально расположенных топливных газовых баллонах транспортных средств (далее – ТС):

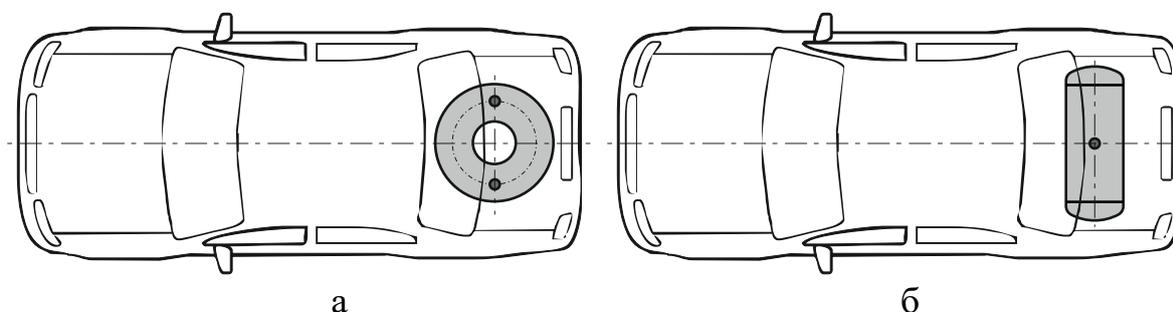

*Рис. 2.1 – Типичное расположение топливных баллонов ГБО и рекомендованные места установки измерителя датчика в легковых автомобилях
(а – торoidalный баллон, б – цилиндрический баллон)*

Возможно также использование датчика для измерения уровня бензина, дизельного топлива и других жидких сред.

Датчик состоит из двух блоков – измерителя и преобразователя с индикатором (далее – Преобразователь).

Преобразователь выполняет расчет уровня топлива по результатам обработки информации от измерителя и индицирует показания на индикаторе. Для того, чтобы отображался не уровень топлива, а его объем выполняется процедура тарирования. После выполнения тарирования уровень топлива (в сантиметрах) пересчитывается в объемные величины (литры). Результаты измерения отображаются на индикаторе, а также могут быть переданы внешнему контролирующему устройству для дальнейшей обработки.

Описание использования индикатора при различных режимах работы и настройки датчика находятся в приложении А.

Измеритель устанавливается на дно баллона с наружной стороны с помощью фиксатора - троса с натяжным устройством (далее – Фиксатор).

Установка датчика не вносит изменений в конструкцию и не влияет на работу установленного ГБО.

Датчик может передавать данные в информационную систему ТС. Выпускаются три модификации датчиков SIGMA ULS, которые отличаются интерфейсом передачи данных:

SIGMA ULS - интерфейс обмена данными отсутствует;

SIGMA ULS2 - обеспечивается обмен данными по интерфейсу RS-232;

SIGMA ULS4 - обеспечивается обмен данными по интерфейсу RS-485.

Датчик может применяться совместно с оборудованием, поддерживающим протокол обмена данными Epsilon Data Exchange (см. приложение Д).

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3.1 – Основные технические данные

Наименование характеристики или параметра	Ед. изм.	Значение	Примечания
Общие			
Тип измеряемого топлива		Сжиженный газ пропан-бутан	
Допустимый угол наклона ТС при измерении уровня, не более	град	12	
Толщина стенки баллона	мм	1,5...4,0	
Диапазон рабочей температуры	°С	– 40 ... + 70	
Степень защиты измерителя		IP67	
Степень защиты преобразователя		IP50	
Режим работы		Продолжительный	
Измерения			
Разрешающая способность индикатора	л	1*	
Диапазон измерения	мм	20...600	
Период усреднения результатов измерений	с	30	
Разрядность кода представления результатов измерения	бит	10/12/16	уровня
		8	температуры
Скорость обмена по последовательному порту	бит/с	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200	Выбирается программно (заводская настройка – 19200)
Питание			
Напряжение питания, рабочий диапазон	В	+9 ...+36	Номинальное
Ток потребления, не более	мА	70	
Интерфейс			
Цифровой		RS-232	Модель ULS2
		RS-485	Модель ULS4
Габаритные размеры:			
-преобразователя, не более	мм	62x38x16	
-измерителя, не более	мм	Ø26x11	
* - показания индикатора следует считать корректными через 30 сек после заправки и при горизонтальном расположении транспортного средства			

4 УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

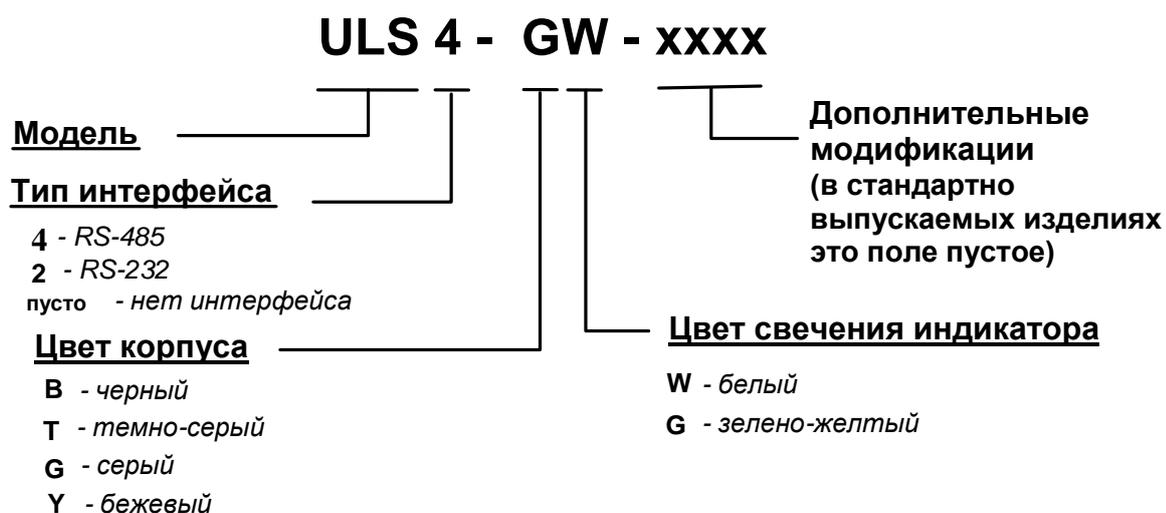


Рис. 4.1 - Расшифровка условного обозначения модели

5 ОБЩИЙ ВИД И КОМПЛЕКТНОСТЬ

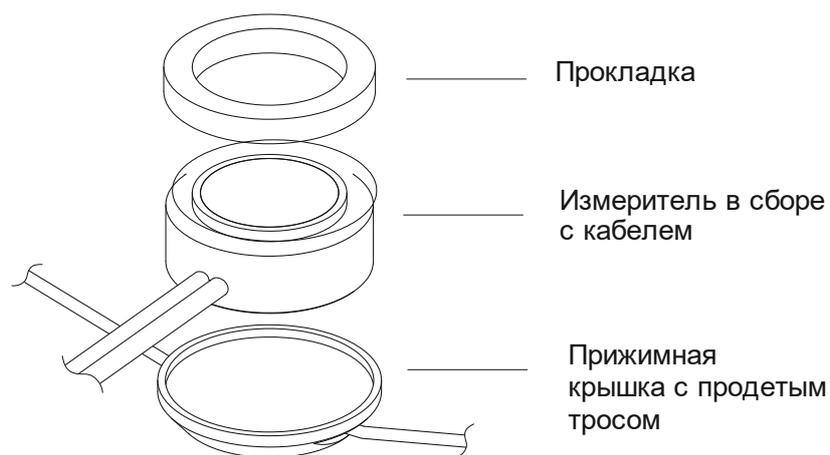


Рис. 5.1 – Составные части измерителя

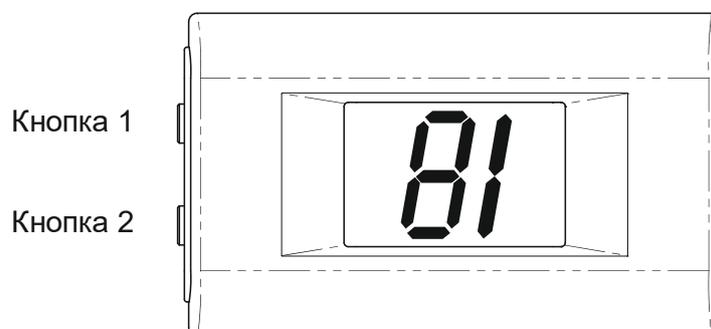


Рис 5.2 – Внешний вид преобразователя с индикатором (Кнопка 1- для изменения режима работы, Кнопка 2 - для перемещения по пунктам меню; см. приложение А)

Таблица 5.1 - Основной комплект поставки

Наименование	Кол.	Примечания
Измеритель	1	В сборе с кабелем длиной 7,3 м
Преобразователь с индикатором	1	В сборе с кабелем питания -1,0 м и держателем предохранителя SI 0,1 А
Комплект фиксатора измерителя	1	См.рис 5.3
Угловая подставка преобразователя	1	С комплектом крепления
Паспорт	1	

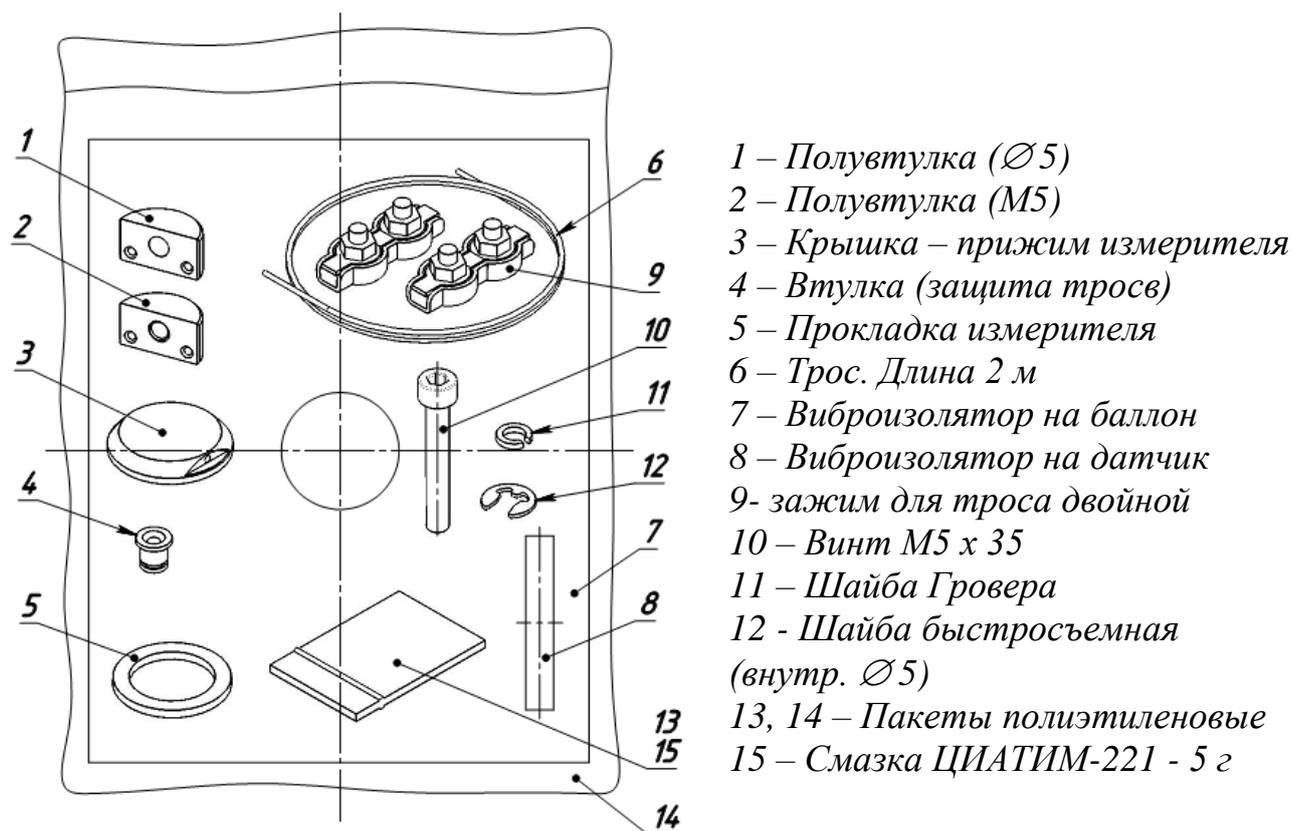


Рис 5.2 – Состав комплекта фиксации измерителя

Таблица 5.2 – Приспособления, документация и ПО, поставляемые по дополнительному заказу

Наименование	Примечания
ULS.4200 Подставка индикатора поворотная	Для удобного крепления преобразователя с индикатором под нужным углом
ULS.0000 ИМ. Инструкция по монтажу	-
ULS.0000 CD3. Пользовательское программное обеспечение на CD диске	<p>Состав диска:</p> <ul style="list-style-type: none"> -программа "uS20_Install" для настройки датчика; -программа-загрузчик «US20_AppLoader» для обновления встроенного ПО, сохранения в файл и восстановления из файла конфигурационных данных. - программа “US20 Расчет тарифовочной таблицы для автомобильных газовых баллонов” для построения тарифовочной таблицы по данным геометрических размеров баллона

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

На месте производства работ должны соблюдаться требования правил противопожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" и электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019-91 "ССБТ. Электробезопасность. Общие требования" или требования, действующие на территории потребителя.

На автомобильном транспорте в месте производства работ должны соблюдаться требования правил охраны труда в соответствии с НПА ОП 0.00-1.62-12 "Правила охраны труда на автомобильном транспорте", требования работы с ГБО или требования нормативных документов, действующих на территории потребителя.

Ответственность за выполнение мер безопасности возлагается на технический персонал, осуществляющий установку датчика, а также на сотрудников, отвечающих за оборудование места производства работ.

7 ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ

7.1 Распаковать и проверить комплектацию изделия согласно таблице 5.1

7.2 Подготовить оборудование, инструменты и расходные материалы согласно таблице 7.1:

Таблица 7.1

Наименование
Ключ гаечный с размером зева 10 мм.
Электрическую сверлильную машину и сверло Ø6,5 мм
Клей 88 или аналогичный влагостойкий – 5-7 грамм
Смазка для прокладки (из комплекта поставки) – 5 грамм
Масло-бензостойкий герметик (рекомендуется: ABRO RTV Silicone Gasket Maker, part No.12AB или аналогичный) - 2-3 грамма
Маркер для отметки возможных мест установки измерителя
Рулетка измерительная для обмера баллона при тарировании
Валик для прижима шумоизоляционной накладки

Примечание - Для монтажа могут также понадобиться прокладки, толщиной до 20 мм из резины или иного неметаллического эластичного

материала достаточной жесткости для приподнятия баллона с целью обеспечения необходимого зазора при установке измерителя на дно бака.

7.3 Заправить баллон не менее чем на 2/3 объема.

7.4 **Предварительно** выбрать место для установки измерителя. Для этого:

7.4.1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, баллон при этом должен принять горизонтальное положение.

7.4.2 Для достижения оптимального режима работы, измеритель датчика должен быть установлен в нижней точке, точно по центру баллона, как показано на рисунках 2.1, 7.1, 7.2.

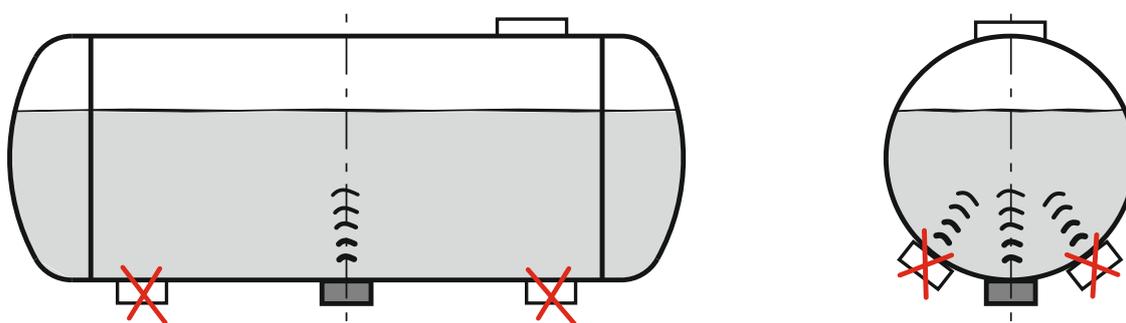


Рис. 7.1 – Правильные и неправильные места установки датчика на цилиндрическом баллоне

7.4.3 Наилучшим местом для установки измерителя являются конструктивные ниши и углубления в днищах отсеков ТС. Между днищем, стенками отсека и измерителем должны быть зазоры не менее 5 мм. (см. рис. 7.2). Возможно, что для этого придется приподнять баллон с помощью резиновых прокладок. При этом их следует равномерно расположить таким образом, чтобы соблюдалось условие горизонтального расположения баллона.

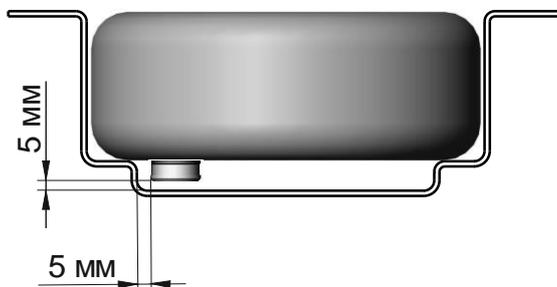


Рис. 7.2 – Размещение измерителя в углублении днища ТС

Другим решением для установки измерителя может быть вырезка в днище ТС отверстия $\text{Ø } 40 - 50 \text{ мм}$, в котором можно разместить измеритель. Отверстие затем можно загерметизировать с помощью пластины из

листовой резины или подходящих по размеру пробок-заглушек (в комплектацию не входят).



Внутри баллона, над местом установки измерителя не должно быть перегородок и других элементов конструкции баллона (поплавков, патрубков и т.п.). Не допускается установка измерителя датчика на сварочный шов и другие неровности баллона.

Рабочая поверхность измерителя должна быть максимально параллельна плоскости поверхности топлива, т.е. расположена горизонтально.

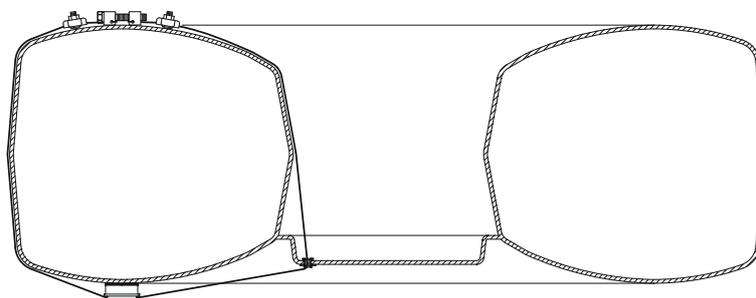


Рис .7.2 – Выбор места установки датчика на тороидальном баллоне

7.4.4 Выбрать с учетом данных замечаний два-три предполагаемых места для установки измерителя, очистить от загрязнений и ржавчины, обезжирить и пометить их.

8 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

8.1 Электрическое подключение датчика заключается в соединении проводов кабелей измерителя и преобразователя, подсоединении проводов питания к бортовой сети и, возможно, присоединение проводов интерфейса RS-232 или RS-485 к устройству снятия или передачи данных (в соответствии с цветовой маркировкой, приведенной на рис. 8.1):

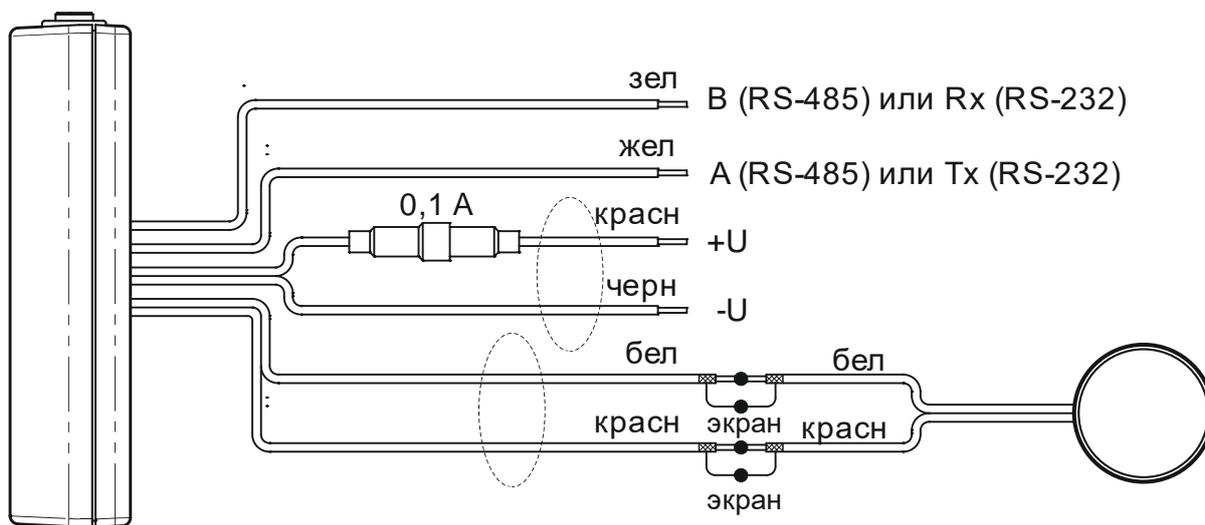


Рис. 8.1 – Схема электрического подключения датчика

8.2 Электрические соединения проводов датчика производить в следующем порядке:

8.2.1 Соединить экранированные провода от измерителя к преобразователю посредством скрутки (рис. 8.2):

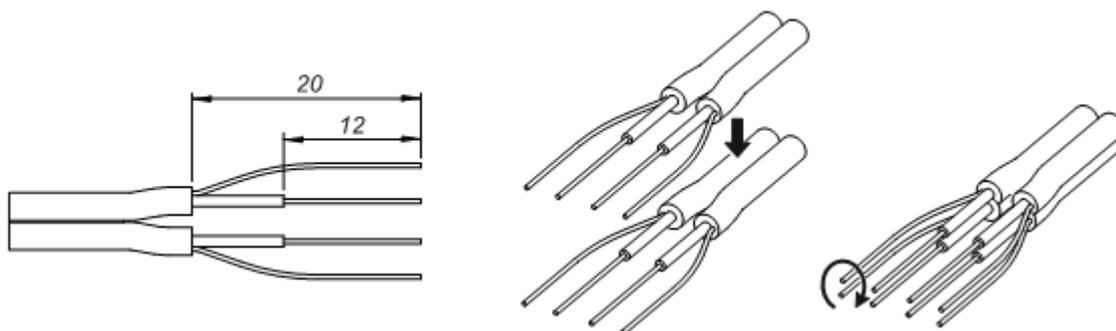


Рис. 8.2 – Подготовка и соединение экранированных проводов кабелей измерителя и преобразователя

8.2.2 Подключить провода питания к бортовой сети.

Красный провод питания необходимо подключать после ключа зажигания, чтобы датчик работал только при повернутом ключе зажигания.

В месте подключения датчика к "+" бортовой сети автомобиля необходимо установить предохранитель 0,1 А с держателем который поставляется в комплекте (рис 8.1).

8.3 При необходимости отключения датчика отсоединение проводов выполнить в обратном порядке.

9 ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ

Дальнейшие операции по установке датчика можно осуществлять как с помощью использования индикатора, так и с помощью персонального компьютера или ноутбука (далее – ПК) - с установленной на нем программой "uS_Install" (см. приложение Б). Последний вариант рекомендуется для монтажа на СТО, устанавливающем ГБО.



Перед началом установки датчика с настройками, отличающимися от заводских, убедиться в правильности настройки высоты баллона в датчике. Значение высоты баллона в датчике не должно быть ниже реальной высоты баллона. Изменить значение высоты баллона в датчике можно в меню n6 (прил. А) или с помощью ПО "uS_Install" (прил. Б). Заводское значение высоты баллона 99 см.

Далее следует описание операций, осуществляемых по первому варианту - с помощью индикатора.

Для окончательного определения места установки измерителя необходимо выбрать одно из ранее отмеченных мест по максимальной мощности эхо-сигнала, контролируемой при помощи индикатора.

Для этого:

9.2 Смазать прижимную поверхность измерителя смазкой, указанной в таб. 7.1. Смазка предназначена для создания акустического контакта между измерителем и баллоном. На данном этапе кольцевую прокладку не использовать.

9.3 Подать напряжение на датчик.

9.4 Войти в сервисный режим преобразователя (см. приложение А) и выбрать пункт **n1** сервисного меню.

9.5 Прикладывая поочередно измеритель к ранее выбранным точкам

выбрать окончательно место установки измерителя по максимальному показанию на индикаторе. Незначительно изменяя положение измерителя, добиться максимального уровня сигнала.



- **Перед каждым прижатием измерителя необходимо контролировать наличие на нем слоя смазки (без слоя смазки измеритель работать не будет)!**
- **Наличие песчинок и посторонних тел в зоне акустического контакта недопустимо!**

9.6 Наилучшим местом установки измерителя датчика будет место, в котором уровень сигнала был максимальным.

9.7 Отключить питание датчика.

9.8 Приклеить кольцевую резиновую прокладку к корпусу измерителя (см. рис.5.1) клеем, указанным в таблице 7.1, согласно инструкции по его применению.

10 МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ДАТЧИКА


10.1 Выбрать схему монтажа. В зависимости от типа баллона применяются различные схемы монтажа датчика (рис.10.1):

- в случае цилиндрического баллона трос с натяжным устройством (фиксатором) охватывает баллон в выбранном для установки сечении;
- в случае баллона тороидальной формы трос с фиксатором может прилегать к баллону с одной стороны, а с другой стороны проходить через элементы конструкции баллона.

10.2 Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

10.2.1 В месте установки измерителя установить на баллон шумоизоляционную накладку. Для этого очистить поверхность баллона от загрязнений и ржавчины и обезжирить. Снять защитный слой с наклейки, приложить ее к баллону и прокатать с помощью валика.

10.2.2 Протянуть трос через зажимную крышку измерителя.

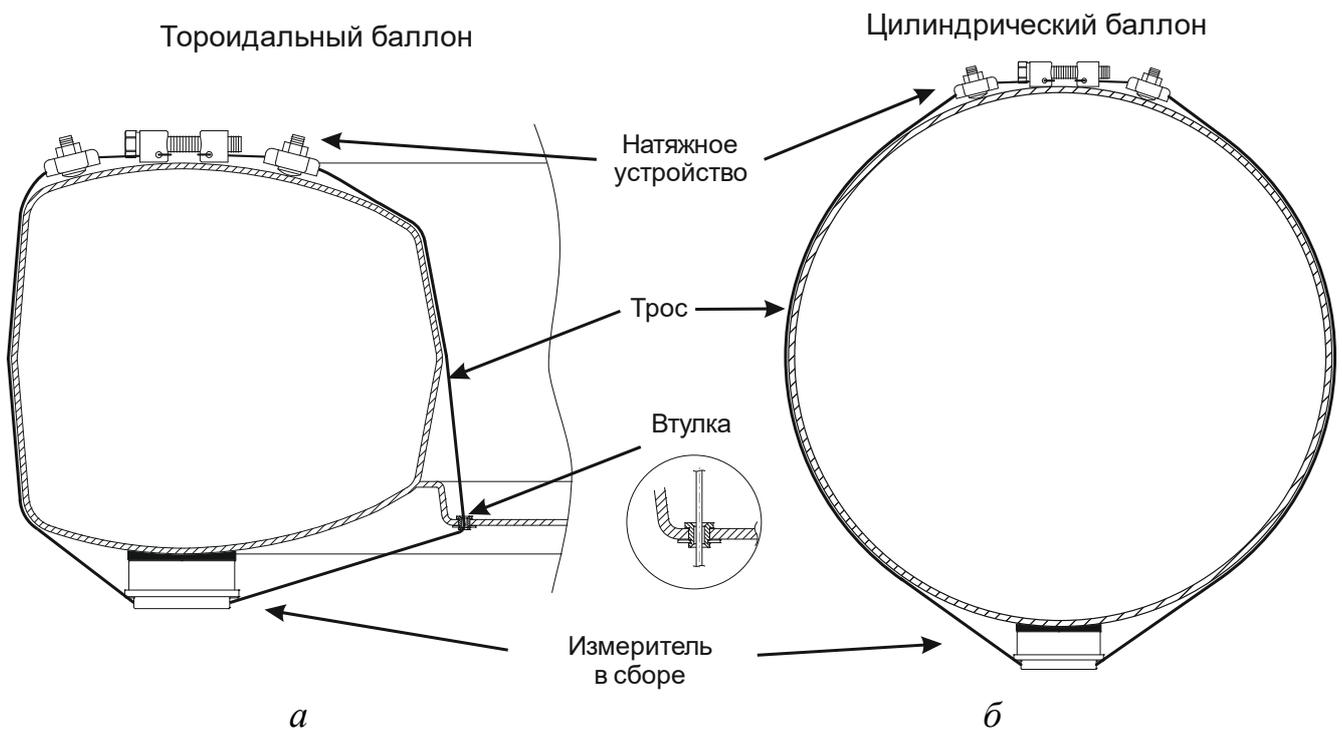

*Рис.10.1 – Схемы расположения измерителя на баллонах ТС
(а – тороидальный баллон, б – цилиндрический баллон)*

10.2.3 Просверлить при необходимости (в случае установки измерителя на тороидальный баллон) отверстие $\varnothing 6,5$ мм для прохождения троса в элементах крепления баллона. Вставить в отверстие втулку из комплекта поставки и зафиксировать её с помощью упорной быстросъёмной шайбы. Продеть через втулку трос как показано на рис. 10.2:

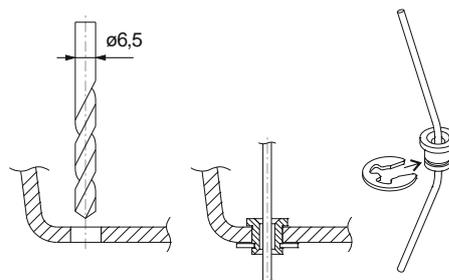


Рис. 10.2 – Организация прохождения троса через корпус ТС

10.2.4 Продеть концы троса через отверстия бобышек натяжного устройства. Вывинтить болт затяжного устройства на максимально возможную длину. Вложить трос в зажимы и слегка подтянуть гайки зажимов.

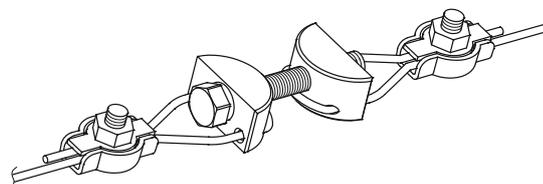


Рис. 8.3 – Натяжное устройство

10.2.5 Придерживая всю конструкцию, вытягивать свободные концы троса до такой длины, чтобы расстояние между прижимной крышкой измерителя и поверхностью бака было около 20 мм. Затянуть гайки на одном из зажимов троса.

10.2.6 Заполнить полость, ограниченную прокладкой смазкой, указанной в таблице 7.1:

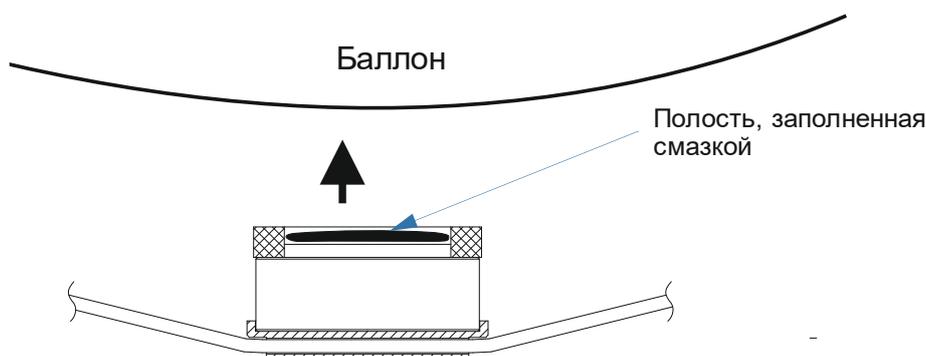


Рис. 10.3 – Заполнение прижимной полости смазкой



В смазке не допускается наличие пузырьков воздуха и посторонних частиц или предметов - таких, например, как пыль, песчинки и т.п.

10.2.7 Вложить корпус измерителя в зажимную крышку и прижать рукой к поверхности баллона в выбранном месте (допустимо только однократное касание к поверхности баллона).


Продолжая прижимать измеритель к баллону, подтянуть конец троса через не полностью затянутый зажим, выбрать всю слабинку троса. Затянуть гайки второго зажима.

Затянуть трос сверху баллона при помощи натяжного устройства, завинчивая болт. По мере затягивания троса излишек смазки будет выдавливаться из-под прокладки. Прокладка служит для герметизации рабочей зоны. Следует затягивать трос до тех пор, пока не обеспечится плотное прилегание поверхности измерителя к баллону и не прекратится выдавливание излишка смазки.

Самоклеющуюся полоску виброизолятора для датчика из комплекта поставки (рис 5.2) приклеить на торцевой периметр измерителя (от и до вывода кабеля).



По окончании монтажа проверить, что кольцевой уплотнитель при натяжении троса не сместился со своего места на измерителе и не приобрел вытянутую овальную форму!

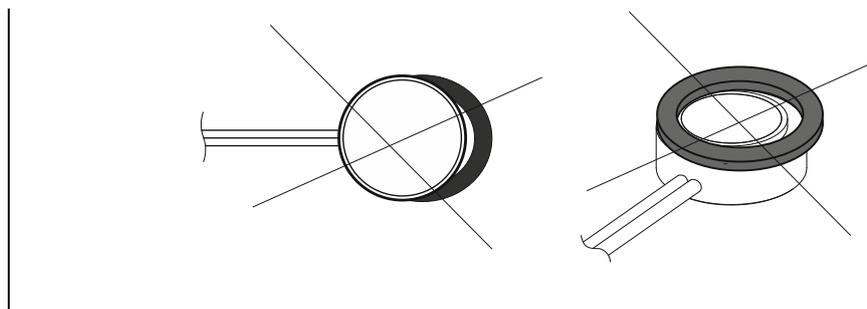

10.2.8 При монтаже измерителя на баллон, находящийся вне корпуса ТС, обязательно загерметизировать герметиком, указанным в таблице 7.1, внешний диаметр зоны контакта измерителя и баллона, предварительно удалив излишки смазки и обезжирив соответствующие поверхности.

10.2.9 Подать напряжение на датчик. Убедиться с помощью сервисного меню (см. приложение А), что уровень сигнала измерителя не уменьшился или уменьшился незначительно. В противном случае повторить выбор и установку измерителя, начиная с раздела 9.

10.2.10 С помощью сервисного меню произвести автоматическую настройку параметров преобразователя (см. п 11.1) и убедиться в успешном ее завершении.

В противном случае повторить выбор места и установку измерителя, начиная с п. 9 (или обратиться в сервисную поддержку).

10.2.11 Отключить питание датчика и произвести электрическое отключение датчика согласно раздела 8.



По окончании успешного монтажа измерителя отключить датчик от питания!

10.3 Установить преобразователь в удобном для водителя месте, например, на приборной панели ТС, как показано на рис. 10.4, или же на подходящей горизонтальной поверхности с помощью уголковой подставки, входящей в основной комплект поставки или же с помощью поворотной уголковой подставки, поставляемой по отдельному заказу (см. табл. 5.3 и рис. 10.5).



Рис. 10.4 - Типичные места для размещения преобразователя с индикатором

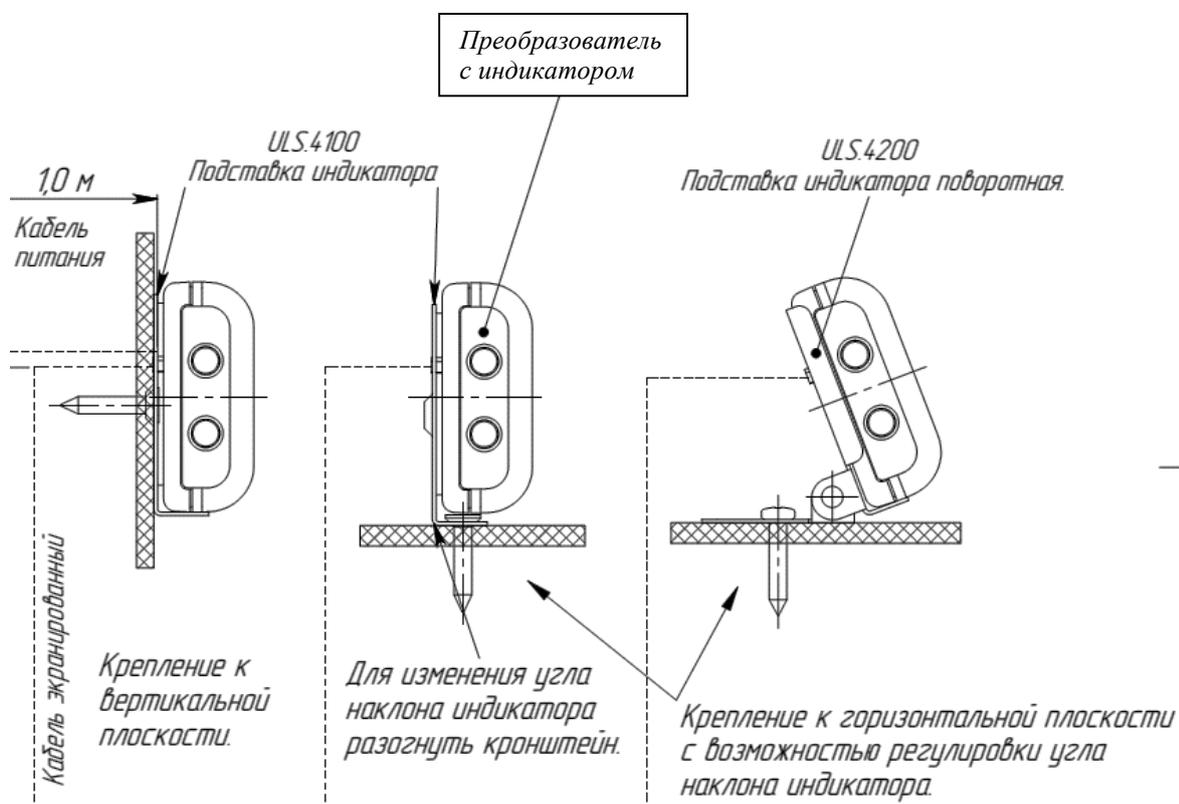


Рис. 10.5 - Варианты крепления преобразователя с индикатором

10.4 Проложить кабель от измерителя к преобразователю через технологические отверстия, предусмотренные конструкцией ТС, и закрепить стяжками (в комплект не входят) на неподвижных частях конструкции через каждые 50-60 см.

Если кабель проходит вне салона автомобиля, то на этом участке на него необходимо одеть разрезную гофротрубу для защиты от механических повреждений. В случае, если при протяжке экранированного кабеля концы проводов, которые подключаются к преобразователю, получают повреждения,

разрывы изоляции или проводящих жил, то поврежденный участок необходимо отрезать и произвести соединение согласно 8.2.

10.5 Допускается укорачивание экранированного кабеля до необходимой длины с последующим соединением согласно 8.2.

10.6 Произвести электрическое подключение датчика согласно рис. 8.1

10.7 Подать питание на датчик повернув ключ зажигания автомобиля и убедиться в его работоспособности (см. приложение А).

11 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ДАТЧИКА

Настройка датчика состоит из нескольких этапов:

- Настройка параметров преобразователя;
- Выбор типа топлива;
- Выбор типа баллона;
- Тарирование баллона;
- Настройка высоты баллона.

11.1. Настройка параметров преобразователя.

Для автоматической настройки параметров преобразователя, баллон должен быть заполнен топливом не менее чем на 2/3.

В сервисном меню необходимо выбрать пункт **n2**. По окончании настройки на индикаторе отобразится меню сохранения результатов. Необходимо выбрать “YE” для сохранения результатов автоматической настройки или “no” для отмены.

При возникновении ошибки на индикаторе отобразится код ошибки. Ошибка E1 указывает на недостаточный уровень топлива для автоматической настройки параметров, при возникновении ошибок E2-E5 необходимо повторить процедуру настройки несколько раз, и в случае устойчивого повторения ошибки обратиться в службу технической поддержки.

11.2. Выбор типа топлива

Выбор типа топлива осуществляется через пункт меню **n3**. Необходимо выбрать тип топлива в соответствии с таблицей (см. приложение А). При выборе пользовательского типа топлива настройка его параметров возможна только с помощью пользовательского ПО (см приложение Б).

11.3. Выбор типа баллона

Выбор пользовательского топливного баллона осуществляется в пункте меню **n4**. Необходимо выбрать тип баллона в соответствии с таблицей (см. приложение А).

11.4. Тарирование пользовательского баллона

При выборе пользовательского баллона необходимо произвести его тарирование. Тарирование пользовательского баллона осуществляется в пункте меню **n5**.

Перед началом тарирования необходимо убедиться в отсутствии топлива в баллоне.

В пункте меню **t1** необходимо выбрать порцию тарирования, после чего войти в пункт меню **t2**. На индикаторе отобразится общее количество топлива в баллоне (0 литров, т.к. баллон пустой).

Добавление порции осуществляется нажатием Кнопки 1 через 20-30 сек. после ее залива в баллон, при этом показания на индикаторе увеличатся на величину порции.

Если после срабатывания клапана отсечки в баллоне последняя залитая порция меньше выбранной, необходимо в пункте меню **t1** выбрать новую порцию и продолжить тарирование в пункте меню **t2**.

В случае возникновения ошибки индикатор перейдет в режим мерцания. В этом случае необходимо подождать 1 мин. и если мерцание индикатора не прекратится, добавить порцию нажатием Кнопки 1, при этом данная порция не будет внесена в тарировочную таблицу.

При выходе из меню (пункт **t3**) на индикаторе отобразится меню сохранения результатов тарирования.

11.5. Настройка высоты баллона

Настройка высоты баллона осуществляется с помощью пункта меню **n6**. Необходимо записать измеренную высоту баллона в пределах 10-99 см.

12 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ДАТЧИКА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ "uS_Install"

Кроме использования индикатора для настройки датчика можно также использовать ПК с установленной на нем поставляемой по запросу программой "uS_Install". Этот вариант настройки рекомендуется для монтажа на СТО при установке ГБО и в случае применения датчика для топлива и сред, отличных от пропан-бутана, дизельного топлива или бензина (например, для воды), а также для удобства при настройке датчика..

Работа с программой "uS_Install" осуществляется следующим образом:

12.1 Подготовить оборудование, инструменты и расходные материалы согласно таблицам 7.1 и 12.1.

Таблица 12.1

Наименование	Количество
ПК, минимальные требования: Pentium 500 МГц, 64 МВ RAM, MS Windows 2000/XP/7, MS Office, не менее 20МВ свободного места на жестком диске, манипулятор «мышь», свободный USB-порт.	1 шт.
Преобразователь USB/RS-485 (для настройки датчиков моделей ULS4) или USB/RS-232 (для настройки датчиков моделей ULS2) в зависимости от модели датчика. Рекомендуется применять преобразователи MOXA UPort 1130 или MOXA UPort 1110 соответственно.	1 шт.

12.2 Подключить провода интерфейса к ПК и установить ПО согласно приложению Б. В этом приложении описан интерфейс и работа программы.

12.3 Выполнить все пункты разделов 7-10, используя не показания индикатора, а ПК в соответствии с приложением Б.

12.4. Далее настройку датчика произвести при помощи программы "uS_Install".

Настройка состоит из нескольких этапов:

- Настройка параметров преобразователя;
- Выбор типа топлива;
- Выбор типа баллона;
- Тарирование баллона (только для пользовательского баллона);
- Настройка высоты баллона.

12.4.1 Настройка параметров преобразователя

Для автоматической настройки параметров преобразователя, баллон должен быть заполнен топливом не менее чем на 2/3.

В поле «Автонастройка» на вкладке «Осциллограф» необходимо нажать кнопку «Шаг 2»:



Рис. 12.1

На экране будет отображаться прогресс настройки. По окончании настройки на экране отобразится сообщение об успешном окончании автонастройки либо сообщение об ошибке. Ошибка E1 указывает на недостаточный уровень топлива для автоматической настройки параметров, при возникновении ошибок E2-E5 необходимо обратиться в службу технической поддержки.

12.4.2. Выбор типа топлива

Выбор типа топлива осуществляется в поле «Топливо» на вкладке «Осциллограф». Необходимо выбрать тип топлива в соответствии с таблицей (см. приложение Б). При выборе пользовательского типа топлива, необходимо задать следующие параметры:

“Скорость звука” – скорость звука в топливе при температуре 25 °С, м/с;

“Температурный коэффициент” – изменение скорости звука при изменении температуры на 1 °С, м/с/°С.

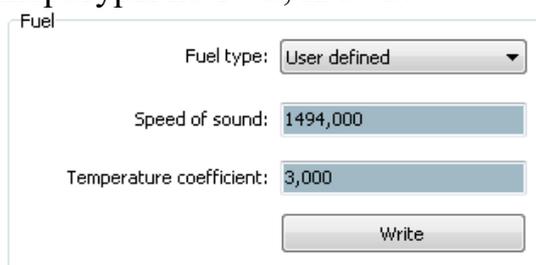


Рис. 12.2

12.4.3. Выбор типа баллона

Выбор пользовательского либо предустановленного топливного баллона осуществляется в поле «Тип баллона» на вкладке «Тарирование». Необходимо выбрать тип баллона в соответствии с таблицей (см. приложение Б).

12.4.4. Тарирование пользовательского баллона

При выборе пользовательского баллона необходимо произвести его тарирование. Тарирование пользовательского баллона осуществляется по нажатию кнопки «Таблица» на вкладке «Тарирование». Процедура тарирования описана в приложении Б.

12.4.5. Настройка высоты баллона

Настройка высоты баллона осуществляется в поле «Высота баллона» на вкладке «Тарирование».

12. 5 Отключить питание датчика, отсоединить ПК и произвести электрическое соединение согласно разделу 8.

13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Транспортирование датчика в транспортной упаковке производителя допускается всеми видами закрытого наземного и морского транспорта (в ж/д вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). Допускается перевозка в герметизированных отсеках самолетов.

При транспортировке изделий в заводской упаковке открытым транспортом должны быть приняты меры для предохранения их от воздействия атмосферных осадков, пыли и грязи.

При транспортировании и хранении должны соблюдаться требования манипуляционных знаков, нанесенных на групповую транспортную упаковку.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДАТЧИКА

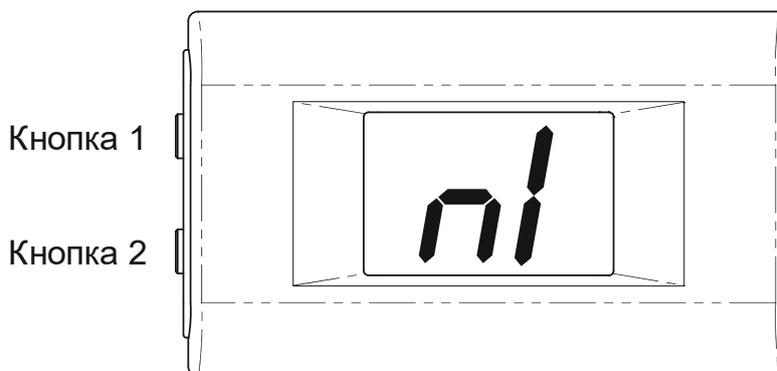

*Рис. А.1 – Отображение на индикаторе режима работы n1
(Кнопка 1- для изменения режима работы, Кнопка 2 - для перемещения по пунктам меню)*

Режимы работы датчика:

- Основной режим работы

В основном режиме работы на индикаторе, в зависимости от выбора топливного баллона, отображается текущий объем топлива в литрах либо уровень топлива в сантиметрах.

- Режим заправки/слива.

В режиме заправки/слива на индикаторе отображается изменение уровня топлива относительно опорной величины. При этом индикатор работает в режиме мерцания.

Переключение между основным режимом работы и режимом заправки/слива осуществляется нажатием Кнопки 1. Установка опорного уровня топлива осуществляется нажатием Кнопки 2.

- Режим сервисного меню.

Вход в режим сервисного меню осуществляется одновременным нажатием и удержанием кнопок в течении ~5 сек.

Перемещение по пунктам меню осуществляется нажатием Кнопки 2, вход в пункт меню по нажатию Кнопки 1.

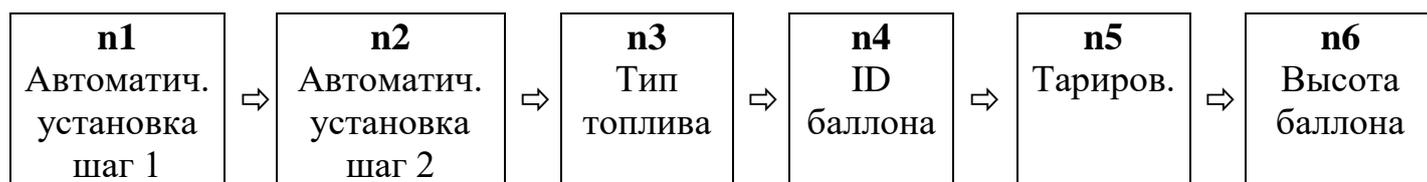


Рис. А.2 – Сервисное меню

3.1. Пункт сервисного меню **n1**. Автоматическая установка, шаг 1.
В данном пункте меню осуществляется поиск наиболее подходящего места для установки измерителя датчика. На индикаторе отображается уровень сигнала измерителя (описание см. в таблице).

Уровень сигнала	Оценка уровня сигнала
Нет	Сигнал отсутствует или имеет недостаточный уровень, необходимо подобрать другое место для установки измерителя
	Недостаточный уровень сигнала, необходимо подобрать другое место для установки измерителя
	Минимально достаточный уровень сигнала, рекомендуется, по возможности, подобрать другое место для установки измерителя
	Удовлетворительный уровень сигнала, подходящее место для установки измерителя
	Хороший уровень сигнала, подходящее место для установки измерителя
	Хороший уровень сигнала, подходящее место для установки измерителя
E1	Недостаточно топлива в баллоне для установки измерителя
E2	Место, неподходящее для установки измерителя

3.2. Пункт меню **n2** Автоматическая установка, шаг 2.

В данном пункте меню осуществляется автоматическая настройка параметров преобразователя датчика. На индикаторе отображается процесс настройки.

В случае успешного окончания автоматической настройки параметров на индикаторе отобразится меню сохранения результатов настройки. В случае неудачи – код ошибки.

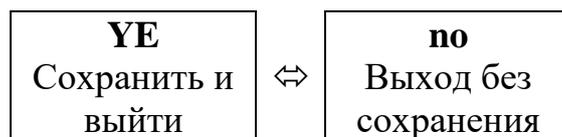


Рис. А.3 – Меню сохранения

Коды ошибок:

Код ошибки	Описание ошибки
E1	Недостаточно топлива в баллоне для установки измерителя
E2	Место, неподходящее для установки измерителя, необходимо обратиться в службу технической поддержки
E3	
E4	
E5	

3.3. Пункт меню **n3**. Тип топлива.

В данном пункте меню осуществляется выбор типа топлива согласно таблице:

№	Тип топлива
0	Пользовательский тип. Значения скорости звука и температурный коэффициент задаются с помощью пользовательского ПО
1	Пропан-бутан
2	Бензин
3	Дизель

3.4. Пункт меню **n4**. ID баллона.

В данном пункте меню осуществляется выбор пользовательского топливного баллона.

№	ID баллона
0	Баллон не выбран. В основном режиме работы на индикаторе отображается текущий уровень топлива в сантиметрах
1	Пользовательский топливный баллон. Тарирование баллона осуществляется пользователем.

3.5. Пункт меню **n5**. Тарирование.

В данном пункте меню осуществляется тарирование пользовательского топливного баллона. Пункт меню доступен только в случае выбора пользовательского баллона (ID 1) в предыдущем пункте меню.

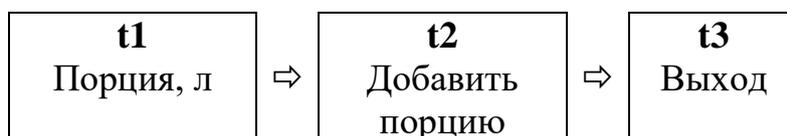


Рис. А.4 – Меню n5

Добавление порции осуществляется нажатием Кнопки 2 через 20-30 сек. после ее залива в баллон, при этом показания на индикаторе увеличатся на величину порции. Если после срабатывания клапана отсечки в баллоне последняя залитая порция меньше выбранной, необходимо в пункте меню **t1** выбрать новую порцию и продолжить тарирование в пункте меню **t2**.

В случае возникновения ошибки индикатор перейдет в режим мерцания. В этом случае необходимо подождать 1 мин. и, если мерцание индикатора не прекратится, добавить порцию нажатием Кнопки 1, при этом данная порция не будет внесена в тарировочную таблицу. При выходе из меню (пункт **t3**) на индикаторе отобразится меню сохранения результатов тарирования (рис. А3).

3.6. Пункт меню **n6**. Высота баллона.

В данном пункте меню осуществляется настройка высоты топливного баллона. Высота задается в сантиметрах, диапазон возможных значений 10-99 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "uS_Install"

Программное обеспечение «uS Install» (далее – Программа) предназначено для настройки датчика уровня топлива Sigma ULSx-20.

Программа входит в комплект пользовательского ПО, на компакт-диске, входящего в комплект поставки. Для установки на ПК достаточно скопировать программу в требуемый каталог. Кроме этого, на ПК должен быть установлен порт RS-232 или RS-485.

Для ПК, не оборудованного соответствующими портами, следует использовать преобразователи USB/Serial, например, модели MOXA: USB/RS-485 UPort 1130 и USB/RS-232 UPort 1110.

Перед началом работы с программой необходимо произвести электрическое подключение датчика согласно схемы подключения к ПК в приложении В.

Программа имеет адаптивный пользовательский интерфейс. В зависимости от модели и/или версии встроенного ПО, вид программы может изменяться (отображаются только опции, актуальные для данной модели и версии встроенного ПО).

После запуска программы, в разделе «Настройки порта» необходимо выбрать требуемый порт, скорость обмена и адрес устройства (рис. Б.1).

Датчик с заводскими установками имеет скорость обмена – 19200 бит/с, сетевой адрес – 1.

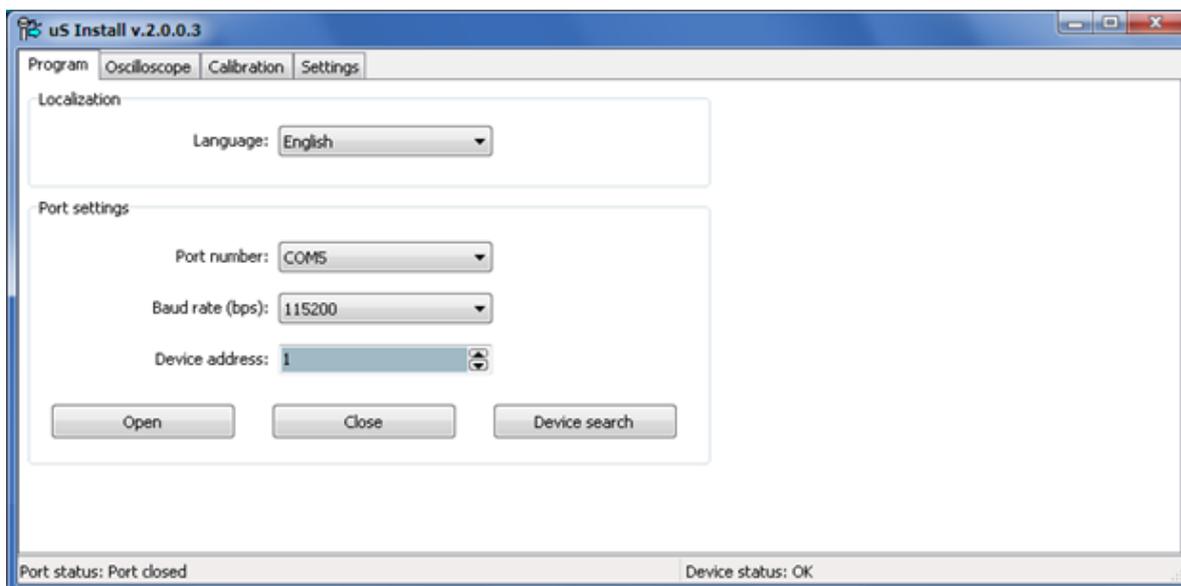


Рис. Б.1 - Вкладка «Настройки программы»

Для начала работы необходимо нажать на кнопку «Открыть». Если настройки скорости обмена и сетевого адреса датчика неизвестны, можно воспользоваться кнопкой «Поиск устройства». При нажатии на кнопку «Поиск устройства» программа посылает в порт запрос с широковещательным адресом.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать функцию «поиск устройства» при сетевом подключении нескольких датчиков.

В нижней части окна отображается статус порта:

- "Порт закрыт" – это сообщение говорит о том, что COM порт закрыт, начать работу с устройством необходимо кнопкой «Открыть» или «Поиск устройства»;

- "Порт открыт" – это сообщение говорит о том, что COM порт открыт и работает исправно;

"Ошибка открытия" – сообщение говорит о том, что COM порт открывается с ошибкой, также программой будет выдано сообщение об ошибке (рис. Б. 2). В этом случае необходимо проверить, не занят ли порт другим приложением, проверить работоспособность порта на уровне драйверов или проверить исправность самого COM порта.

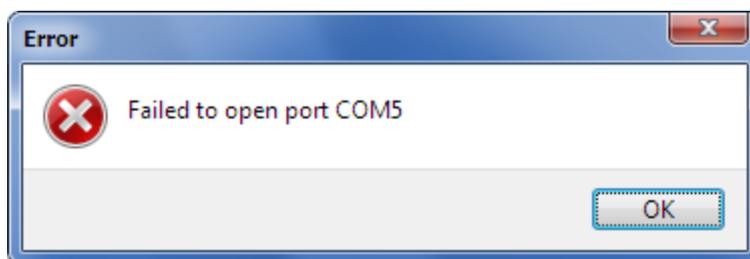


Рис. Б.2 - Ошибка открытия порта

При корректных настройках программы и подключенном датчике в окне появится вкладка «Осциллограф» (рис. Б.3). Чтение параметров производится автоматически при открытии вкладки.

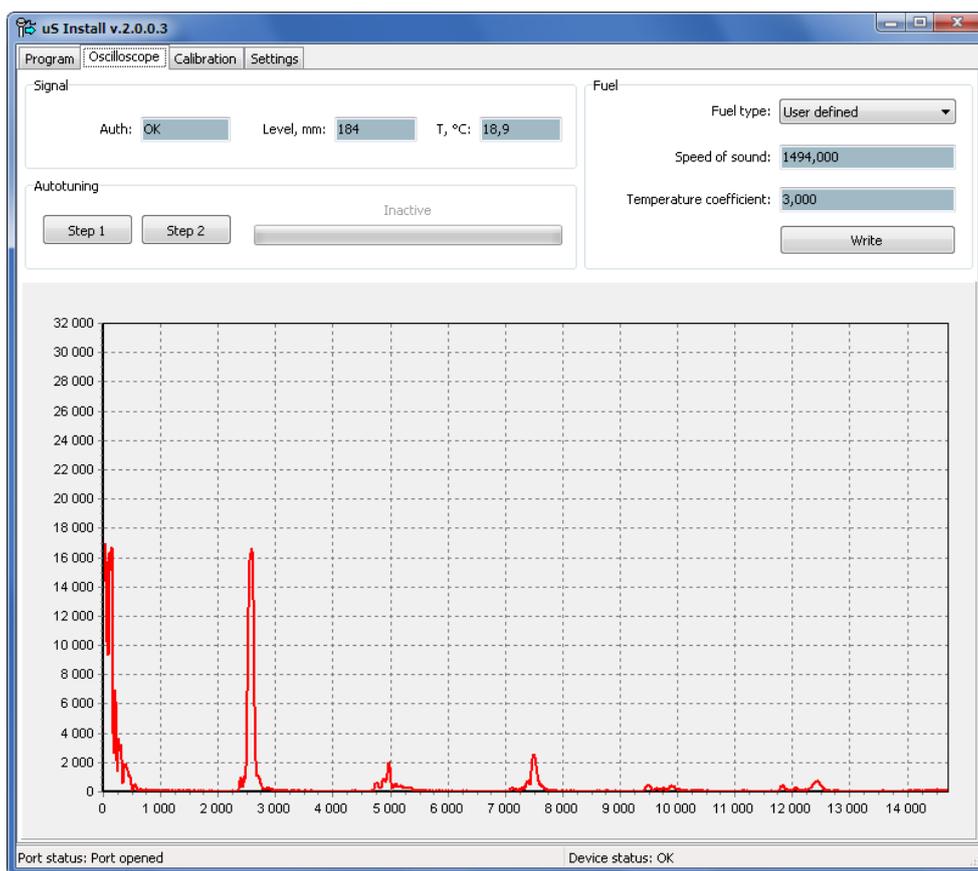


Рис. Б.3- Вкладка «Осциллограф»

На данной вкладке производится выбор типа топлива, поиск места установки преобразователя и автоматическая настройка параметров преобразователя датчика.

В поле "Аутентичн" отображается код ошибки преобразования сигнала измерителя. В таблице Б.1 приведена расшифровка кодов ошибок:

Таблица Б.1

Код	Описание	Рекомендации
0	Преобразование прошло успешно	Подходящее место для установки измерителя датчика
1	Эхо-сигнал не найден	Проверить акустический контакт измерителя. Подобрать другое место для установки измерителя
2,3,5,11	Амплитуда эхо-сигнала слишком мала	Проверить акустический контакт измерителя. Подобрать другое место для установки измерителя
4,6-10,16-19	Эхо-сигнал искажен	Подобрать другое место для установки измерителя
12,13,15	Результат измерения забракован	Подождать несколько секунд, пока ошибка обнулится

20	Измеренный уровень топлива превышает установленную высоту баллона	Убедиться в правильности установленной высоты баллона. Убедиться в наличии и качественной установке виброизолятора в области излучателя.
----	---	---

В поле **Уровень** отображается измеренный уровень топлива в миллиметрах, в поле **Т** – температура измерителя в градусах Цельсия.

Вход в режим поиск места установки преобразователя датчика осуществляется нажатием кнопки «Шаг 1» в поле «Автонастройка», запуск автоматической настройки параметров преобразователя датчика – нажатием кнопки «Шаг 2».

Выбор типа топлива и настройка параметров пользовательского типа топлива осуществляется в поле «Топливо». Сохранение типа и параметров топлива осуществляется нажатием кнопки «Установить».

Вкладка «Тарирование» предназначена для выбора типа баллона, тарирования пользовательского баллона, загрузки тарировочных таблиц и настройки высоты баллона (рис. Б.4).

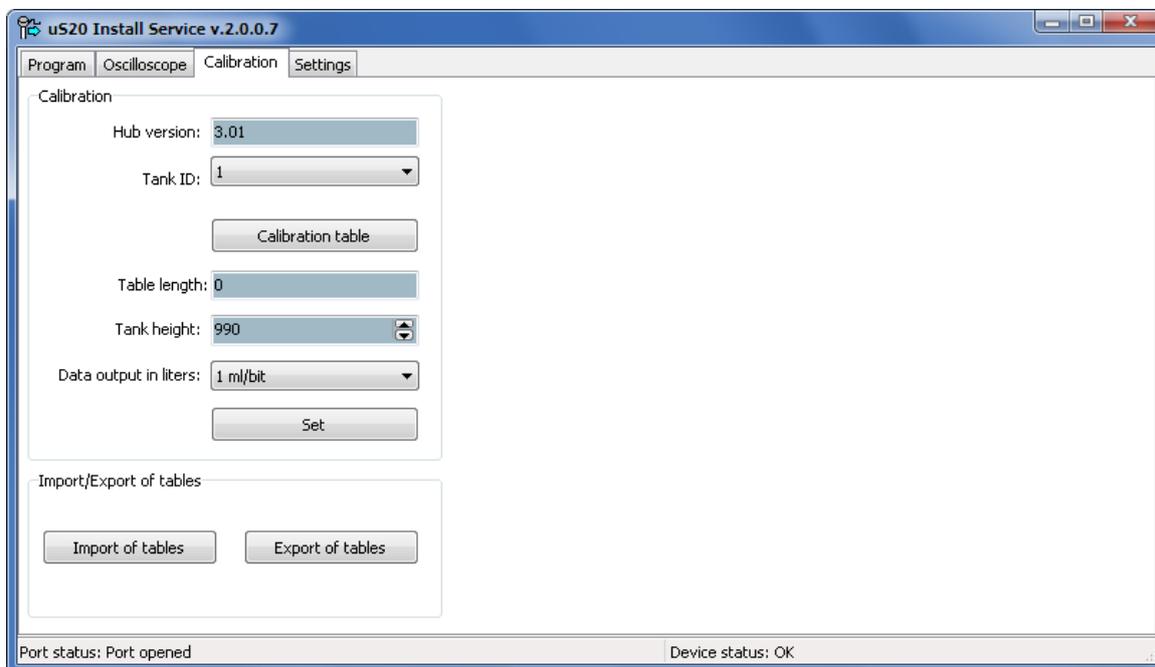


Рис. Б.4- Вкладка «Тарирование»

Выбор типа баллона осуществляется в поле «Тип баллона»;

При выборе типа баллона 0 (баллон не выбран) тарифовочная таблица баллона недоступна.

При выборе типа баллона 1 возможно ручное тарифирование.

При выборе типа баллона 2-99 (предустановленные типы) тарифовочная таблица баллона доступна только для чтения.

Настройка высоты баллона осуществляется в поле «Высота баллона»;

Параметр «Выдача в литрах» устанавливает цену деления младшего бита данных, выдаваемых датчиком. При выборе типа баллона 0 данные выдаются в миллиметрах.


Сохранение типа баллона и тарифовочных таблиц осуществляется нажатием кнопки «Установить».

Экспорт тарифовочных таблиц в файлы формата Excel (*.xls, *.xlsx) осуществляется нажатием кнопки «Экспорт таблиц», импорт – нажатием кнопки «Импорт таблиц» в поле Импорт/Экспорт таблиц.



Импорт и экспорт тарифовочных таблиц осуществляется только для предустановленных баллонов. Импорт/экспорт тарифовочной таблицы пользовательского баллона возможен в окне «Тарифовочная таблица».

Открытие окна тарифовочной таблицы осуществляется нажатием на кнопку «Таблица». При этом отобразится окно тарифовочной таблицы (рис. Б.5).

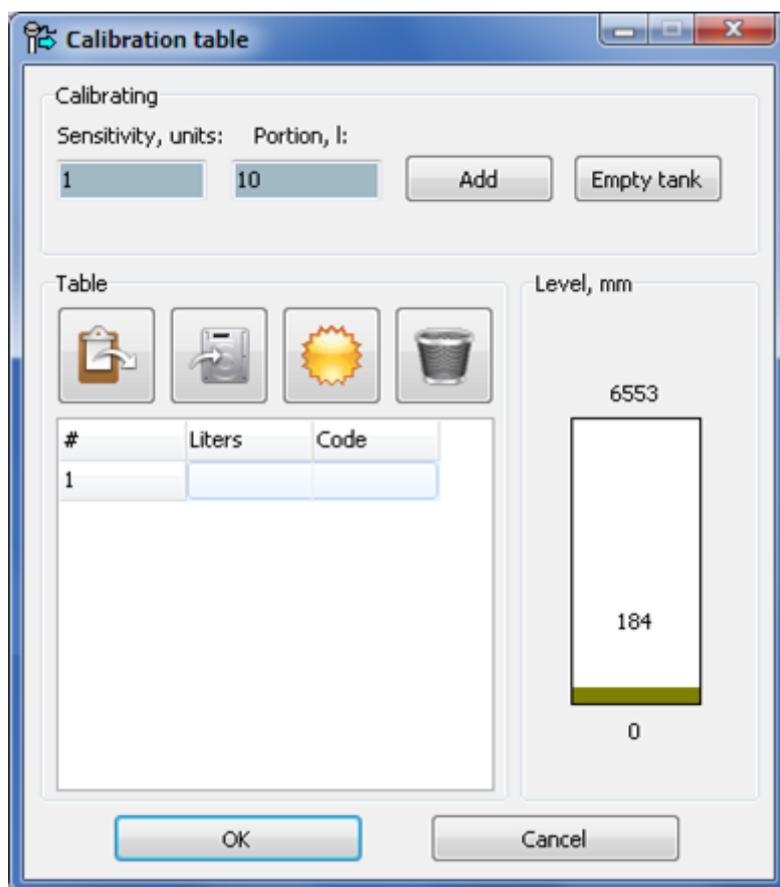

*Рис. Б.5 - Окно «Тарировочная таблица»
(При нажатии кнопки "OK" просходит подтверждение записи введенных показаний)*

Ручное тарирование:

Ручное добавление записи в тарировочную таблицу осуществляется нажатием кнопки , либо через контекстное меню. На экране отобразится окно добавления записи в тарировочную таблицу (рис. Б. 6). Удаление записи из тарировочной таблицы осуществляется нажатием кнопки , либо через контекстное меню.

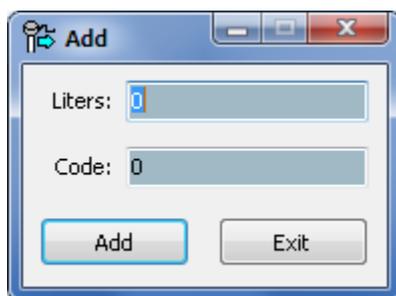


Рис. Б.6 - Окно «Добавить»

Автоматическое тарирование:

В автоматическом режиме добавление записей в тарировочную таблицу осуществляется нажатием кнопки «Добавить». Порция добавляемого топлива задается параметром «Порция». При тарировании методом добавления топлива, параметр «Порция» должен иметь положительное значение, при тарировании методом слива – отрицательное.

Параметром «Чувствительность» задается минимальное значение изменения кода датчика при добавлении порции топлива, ниже которого запись в тарировочную таблицу не производится с выдачей соответствующего сообщения:

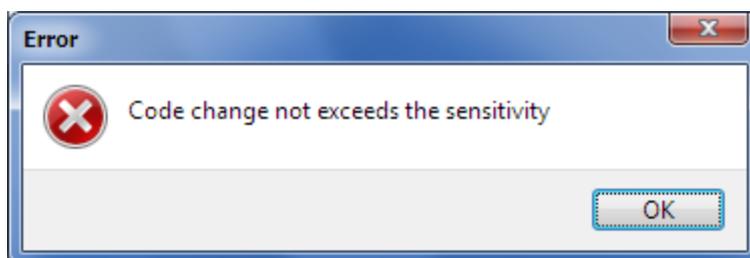


Рис. Б.7

Импорт тарировочной таблицы из файлов формата Excel (*.xls, *.xlsx) осуществляется нажатием кнопки , экспорт – , либо через контекстное меню.

Создание тарировочной таблицы для цилиндрического баллона описано в приложении Д.

Вкладка «Настройки» предназначена для просмотра паспортных данных и настройки параметров данных, выдаваемых датчиком (рис. Б.8). Чтение паспортных данных и параметров выдаваемых данных производится автоматически при открытии вкладки, запись параметров производится по нажатию кнопки «Установить».

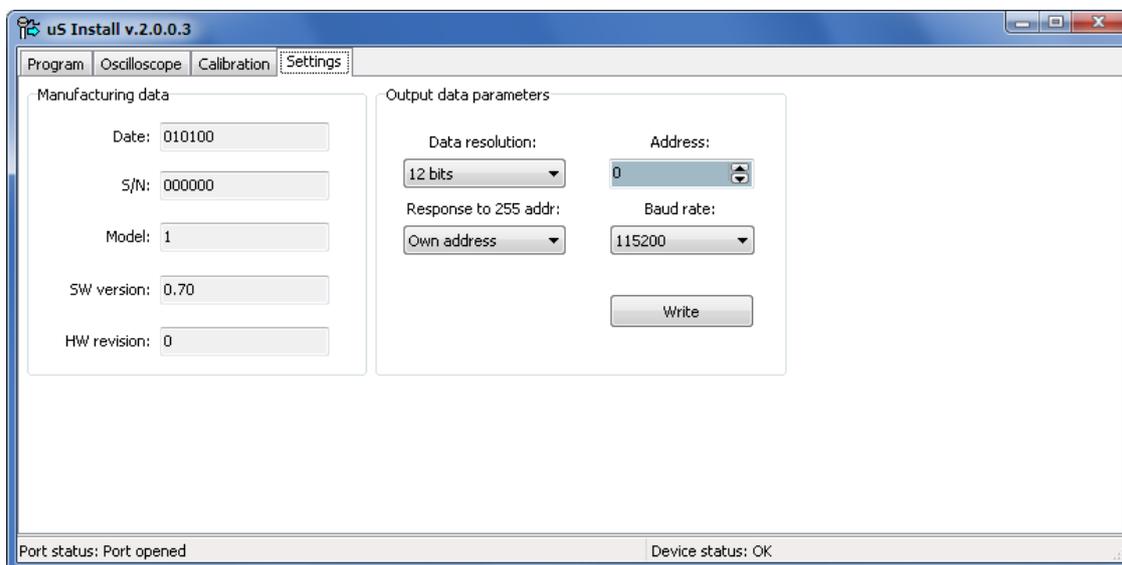


Рис. Б.8 - Вкладка «Настройки»

Паспортные данные:

Дата – дата выпуска датчика;

S/N – серийный номер датчика;

Модель – модель датчика;

Версия ПО – версия встроенного ПО («Firmware»);

Ревизия – номер ревизии платы датчика.

Параметры выдаваемых данных:

Разрядность данных – разрядность данных, выдаваемых датчиком;

Ответ по адресу 255 – Ответ датчика на широковещательный запрос:

Адресом 255 – Датчик отвечает широковещательным адресом;

Своим адресом – Датчик отвечает установленный адресом.

Адрес – сетевой адрес датчика;

Скорость – скорость обмена данными

Для обновления встроенного ПО, а также сохранения в файл и восстановления из файла конфигурационных данных используется программа-загрузчик «US20_AppLoader» (см. приложение Г).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ К ПК

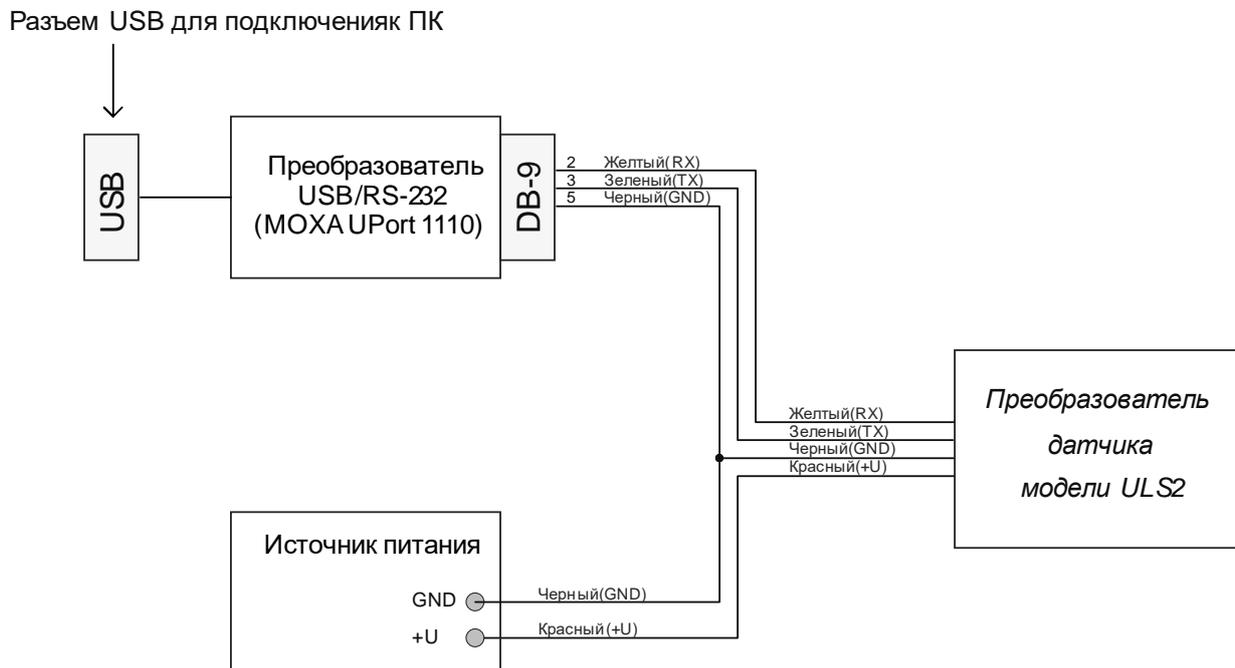


Рис. В.1 Схема подключения датчиков моделей ULS2 к ПК

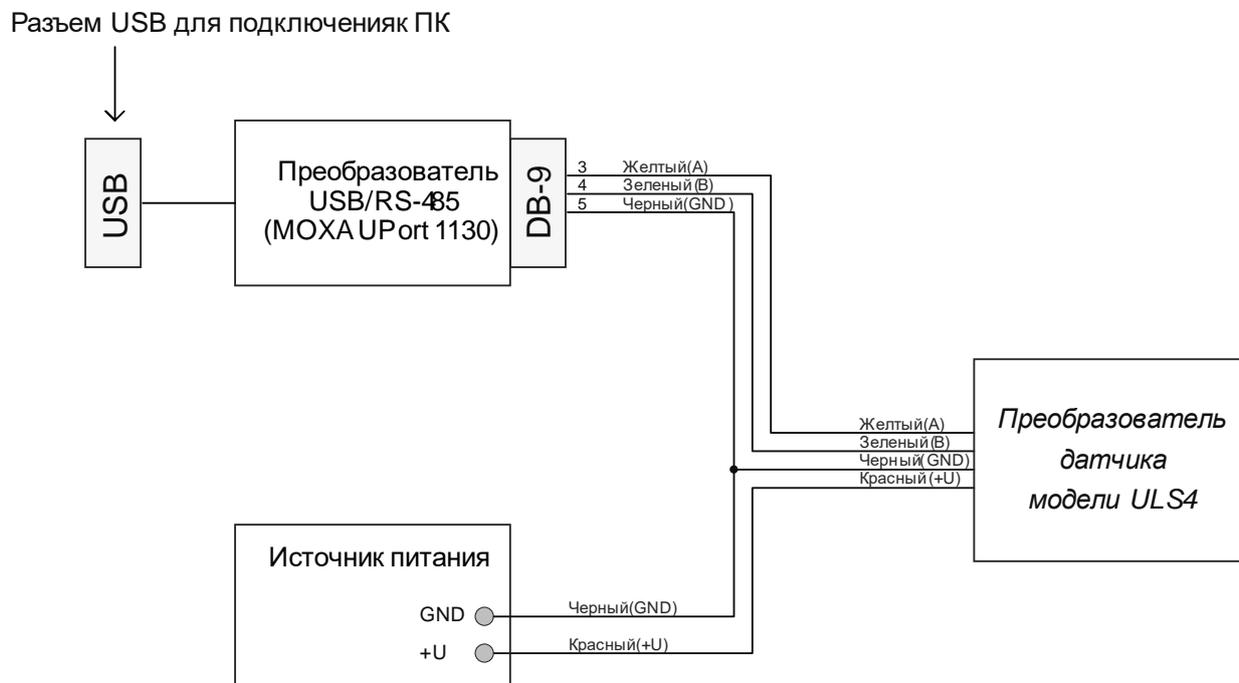


Рис. В.2 Схема подключения датчиков моделей ULS4 к ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИОННЫХ ДАННЫХ

Г.1 Для обновления встроенного ПО, а также сохранения в файл и восстановления из файла конфигурационных данных используется программа-загрузчик «US20_AppLoader». Для этого необходимо выполнить следующую последовательность операций:

Г.1.1 Отключить питание преобразователя. Подключить преобразователь датчика к порту RS-232 (RS-485) ПК. Запустить программу «US20_AppLoader» (рис. Г.1):

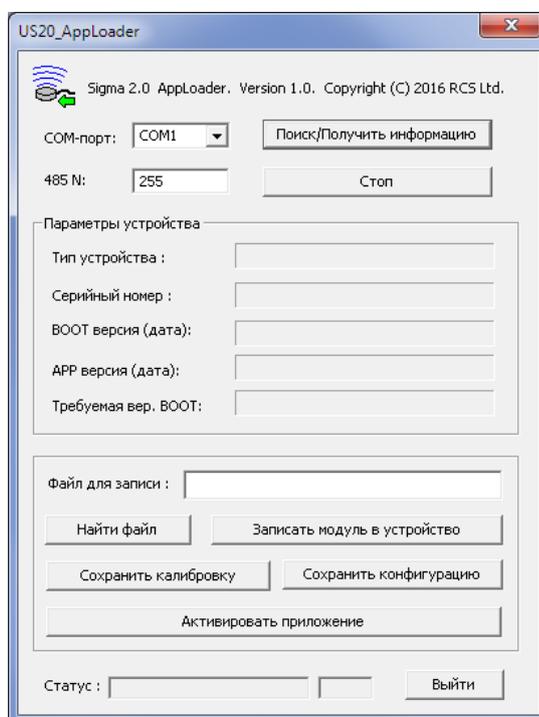


Рис. Г.1

Г.1.2 Выбрать COM-порт. При сетевом подключении 2-х и более датчиков – указать сетевой адрес устройства в поле “485 N”.

Г.1.3 В программе «US20_AppLoader» нажать кнопку

Поиск/Получить информацию .

Г.1.4 Включить питание датчика. По истечении ~1 с из датчика будут прочитаны технологические параметры:



после чего кнопка **Поиск/Получить информацию** станет снова активной.

Г.1.5 Затем выбрать файл встроенного ПО с помощью кнопки **Найти файл** (рис. Г.2):

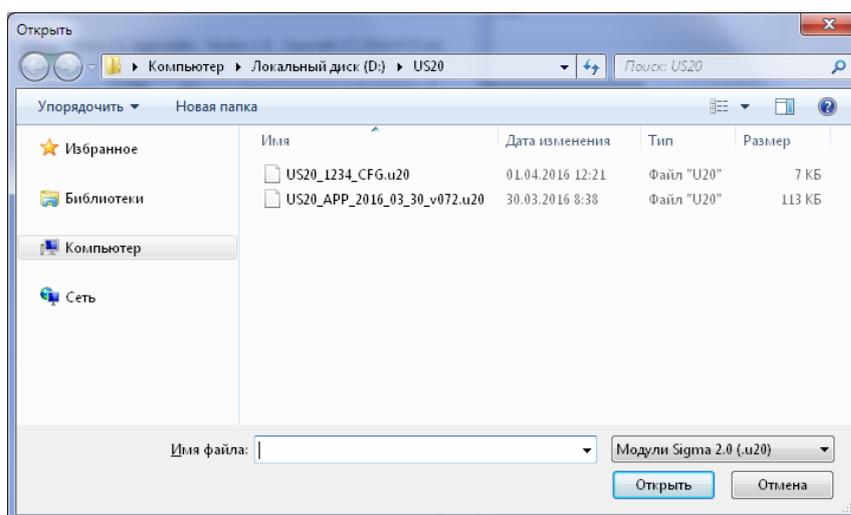



Рис. Г.2

Г.1.6 Загрузить встроенное ПО в устройство посредством нажатия кнопки **Записать модуль в устройство**.

Процесс загрузки индицируется в процентах:




После завершения загрузки будет выдано сообщение:



Г.2 Сохранение и восстановление калибровочных и конфигурационных данных.

Г.2.1 Для сохранения конфигурационных данных в файл нажать кнопку



Г.2.2 В открывшемся окне выбора файла выбрать папку для сохранения и имя файла, нажать кнопку «Сохранить» (рис. Г.3):

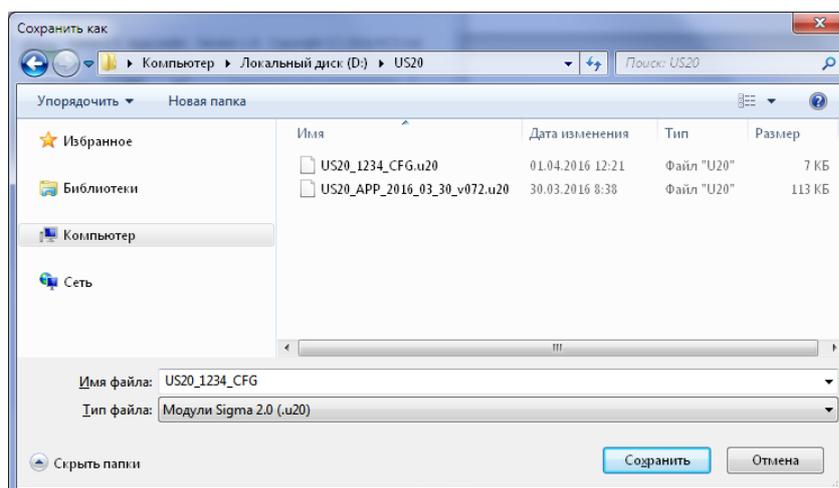


Рис. Г.3

Г.2.3 Сохранение калибровочных данных осуществляется аналогичным образом, только вместо кнопки «Сохранить конфигурацию» используется кнопка «Сохранить калибровку».

Г.2.4 Восстановление конфигурационных (калибровочных) данных осуществляется аналогично загрузке встроенного ПО, но вместо файла встроенного ПО выбирается файл конфигурации (калибровки).

Г.3 Активация встроенного программного обеспечения.

Г.3.1 Для активации нового встроенного программного обеспечения нажать кнопку либо отключить и повторно включить питание преобразователя датчика.

Г.3.2 Для выхода из программы-загрузчика нажать кнопку либо закрыть окно программы.

Г.4 Примечание.

Г.4.1 Программа «US20_AppLoader» работает с коммуникационными портами COM1 ... COM9.

Г.4.2 Наличие и номера портов на ПК можно узнать здесь:

«Компьютер\Свойства\Диспетчер устройств\Порты (COM и LPT)».

Г.4.3 Назначить необходимый номер COM-порту из числа имеющихся можно здесь: «Компьютер\Свойства\Диспетчер устройств\Порты (COM и LPT) \Последовательный порт (COMx)\ Свойства\Параметры порта \Дополнительно\Номер COM-порта».

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ

Д.1 Общие положения

Данный документ содержит описание протокола обмена данными ультразвукового датчика уровня топлива «Sigma» с внешними устройствами (далее ВУ).

Д.2 Физический уровень

Обмен с ВУ осуществляется посредством интерфейсов RS-232 или RS-485. Скорость обмена выбирается из ряда: 2400, 4800, 9600, 19200 (по умолчанию), 38400, 57600, 115200 бит/с;
Разрядность данных – 8 бит;
Четность – отсутствует;
Стоповый бит – 1;
Управление потоком – отсутствует.

Д.3 Логический уровень

Обмен данными осуществляется пакетами по принципу «Запрос-Ответ». Мастером (инициатором обмена) является ВУ. Каждому датчику присваивается сетевой адрес. Диапазон допустимых адресов 0x00 – 0xFE, адрес 0xFF применяется для широковещательных запросов, на которые датчик отвечает независимо от установленного адреса. Адрес по умолчанию – 0x01.

В протоколе используются следующие типы пакетов:

- пакет «Запрос». Пакет содержит команду и передается ВУ;
- пакет «Ответ». Пакет содержит ответ на команду и передается датчику.

Формат пакета «Запрос»

Префикс	Сетевой адрес устройства	Код команды	Параметры	CRC
0x31	0x00..0xFF	см. описание команд	см. Д4	Рассчитывается согласно Application note 27 от Dallas

Формат пакета «Ответ»

Префикс	Сетевой адрес устройства	Код команды	Ответ устройства	CRC
0x3E	0x00..0xFE	см. описание команд	см. описание команд	Рассчитывается согласно Application note 27 от Dallas

Многобайтные параметры команды передаются в порядке от младшего байта к старшему («Little endian»).

В протоколе используются следующие интервалы:

- Таймаут между байтами – максимальный интервал между передаваемыми байтами внутри пакета.
- Задержка передачи ответа – минимальный интервал между завершением приёма пакета «Запрос» и началом передачи пакета «Ответ»;
- Таймаут ответа – максимальный интервал между приёмом пакета «Запрос» и началом передачи пакета «Ответ».
- Задержка перед началом передачи пакета «Запрос» после принятия пакета «Ответ» или нераспознанного пакета – минимальный интервал между завершением приёма пакета «Ответ», или нераспознанного пакета и началом передачи пакета «Запрос»;

Значения перечисленных параметров приведены в таблице 3.

Последовательность байт, не имеющая формат пакета, или с интервалом между байтами превышающим максимально допустимый, пакет с полем данных более 150 байт, пакет с ошибочной контрольной суммой является нераспознанным и игнорируется.

Временные интервалы

Параметр	Значение для различных скоростей обмена, мс						
	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200
Таймаут между байтами	15	8	4	2			
Задержка передачи ответа	15	8	4	2			
Таймаут ответа	100						
Задержка перед началом передачи пакета «Запрос» после принятия пакета «Ответ»	15	8	4	2			

Д.4 Описание команд

Д.4.1 Однократное считывание данных (команда 06h)

Команда предназначена для чтения текущих данных: пользовательское значение уровня топлива (10 или 12 бит), технологическое значение уровня топлива (16 бит), температура (8 бит).

Формат команды

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	31h	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес получателя
+2	1	06h	Код команды
+3	1	00h...FFh	CRC8

Формат ответа

Смещение, байт	Размер поля, Байт	Значение	Описание
0	1	3Eh	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес отправителя
+2	1	06h	Код команды
+3	1	-128...127	Температура в градусах Цельсия
+4	2	0000h...03FFh или 0000h...0FFFh	Пользовательское значение уровня топлива
+6	2	0000h...FFFFh	Технологическое значение уровня топлива
+8	1	00h...FFh	CRC8

Д.4.2 Чтение технологических параметров (команда 41h)

Команда предназначена для чтения технологических параметров датчика: даты выпуска, серийного номера, кода модели, версии встроенного ПО, режима выдачи данных.

Формат команды

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	31h	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес получателя
+2	1	41h	Код команды
+3	1	00h...FFh	CRC8

Формат ответа

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	3Eh	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес отправителя
+2	1	41h	Код команды
+3	1	00h...FFh	Год выпуска: 00h соответствует 2000 г.
+4	1	00h...0Bh	Месяц выпуска: 00h – январь, ... , 0Bh - декабрь
+5	1	01h...1Fh	День выпуска: 1...31
+6	3	000001h...FFFFFFh	Серийный номер (1... 16777215)
+9	1	01h...02h	Код модели (см. след. таблицу)
+10	1	01h...FFh	Версия встроенного ПО
+11	6	-	Зарезервировано
+17	1	00h...FFh	Сетевой адрес
+18	2	-	Зарезервировано
+20	1	00h...FFh	Режим выдачи данных (см. команду 55h)
+21	1	00h...FFh	CRC8

Расшифровка кода модели датчика

Код модели (HEX)	Название модели
01	ULS4-10
02	ULS2-10

Д.4.3 Чтение серийного номера и даты выпуска (команда 42h).

Команда предназначена для чтения следующих параметров датчика: даты выпуска, серийного номера, кода модели, версии встроенного ПО.

Формат команды

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	31h	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес получателя
+2	1	42h	Код команды
+3	1	00h...FFh	CRC8

Формат ответа

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	3Eh	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес отправителя
+2	1	42h	Код команды
+3	1	00h...FFh	Год выпуска: 00h соответствует 2000 г.
+4	1	00h...0Bh	Месяц выпуска: 00h – январь, ... , 0Bh - декабрь
+5	1	01h...1Fh	День выпуска: 1...31
+6	3	000001h...FFFFFFh	Серийный номер (1... 16777215)
+9	1	01h...02h	Код модели
+10	1	01h...FFh	Версия встроенного ПО
+11	1	00h...FFh	CRC8

Д.4.4 Установка режима выдачи данных (команда 55h).

Команда предназначена для установки следующих параметров: разрядности выходных данных (10 или 12 бит), скорости обмена по последовательному порту (2400...115200 бит/с) и параметров ответа на широковежательный запрос.

Формат команды

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	31h	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес получателя
+2	1	55h	Код команды
+3	1	00h...FFh	См. " ниже таблицу "Расшифровка кода режима выдачи данных"
+4	1	00h...FFh	CRC8

Формат ответа

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	3Eh	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес отправителя
+2	1	55h	Код команды
+3	1	00h	Код возврата
+4	1	00h...FFh	CRC8

Расшифровка кода режима выдачи данных

Бит	Назначение	Описание	Значение по умолчанию
7	Разрядность выходных данных	0: 10 бит 1: 12 бит	1
6	Зарезервировано	-	0
5	Ответ на широковещательный запрос	0: Своим адресом 1: Адресом 255	0
4,3,2	Скорость обмена по последовательному порту, бит/с	000 – скорость не изменяется; 001 – 2400; 010 – 4800; 011 – 9600; 100 – 19200 (установка по умолчанию); 101 – 38400; 110 – 57600; 111 – 115200	100 (19200 бит/с)
1	Зарезервировано	-	0
0	Зарезервировано	-	0

Д.4.5 Установка сетевого адреса (команда 56h)

Команда предназначена для установки сетевого адреса датчика для работы нескольких датчиков на одной линии.

Формат команды

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	31h	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес получателя
+2	1	56h	Код команды
+3	1	00h...FFh	Новый сетевой адрес датчика
+4	1	00h...FFh	CRC8

Формат ответа

Смещение, байт	Размер поля, байт	Значение	Описание
0	1	3Eh	Префикс
+1	1	00h...FFh	Сетевой адрес отправителя
+2	1	56h	Код команды
+3	1	00h	Код возврата
+4	1	00h...FFh	CRC8

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

РАСЧЕТ ТАРИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ

Процедура тарирования применяется для перевода текущих показаний датчика в показатели объема топлива на внешнем оборудовании.

Тарирование баллона осуществляется при помощи программы "US20 Расчет тарировочной таблицы для автомобильных газовых баллонов.xls", которая запускается (открывается) в программе MS Excel (при открытии файла необходимо разрешить выполнение макросов):

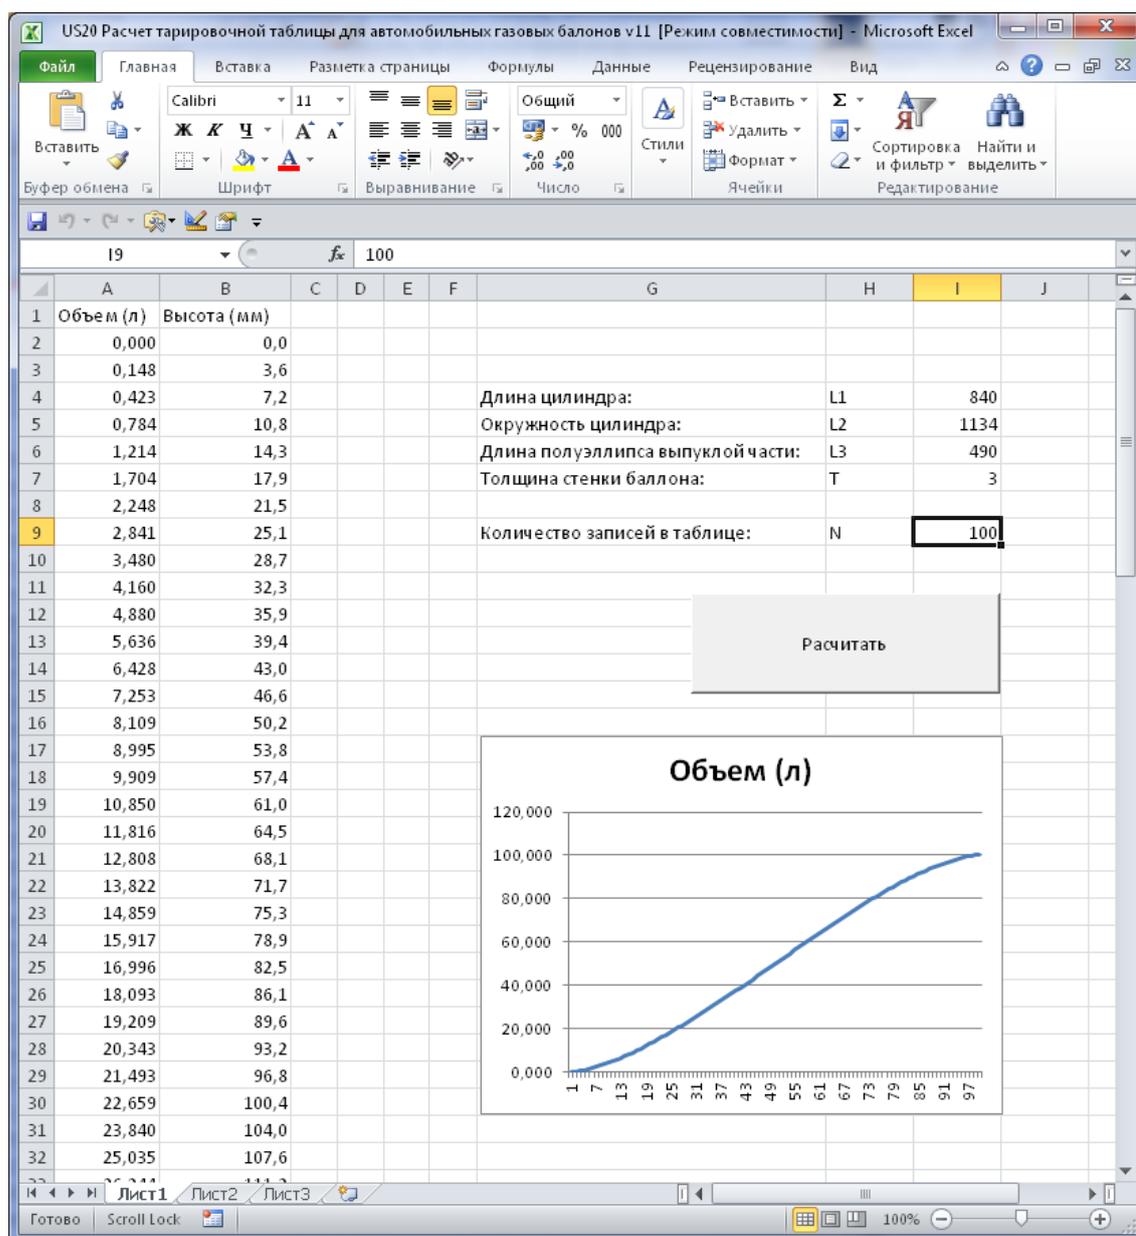


Рис. Е.1

Для цилиндрического газового баллона необходимо произвести следующие замеры (см. рис. Е.2):

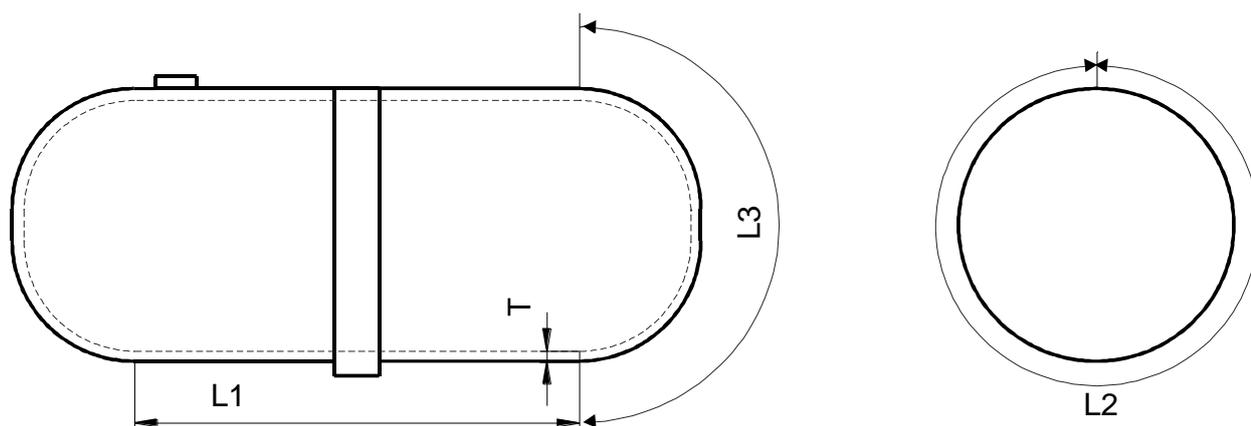


Рис. Е.2

где L1 – Длина цилиндрической части баллона, мм;

L2 – Длина окружности (периметр) баллона, мм;

L3 – Длина скругленного торца баллона, мм;

T – Толщина стенки баллона, мм.

Эти данные заносятся в одноименные ячейки I4-I7.

В поле N (ячейка I9) заносится необходимое количество точек тарифовочной таблицы. Рекомендуемое количество – не менее 10. Чем больше точек, тем выше точность измерения. Максимальное количество точек -50.

Расчет тарифовочной таблицы осуществляется по нажатию кнопки “Рассчитать”.

Результат сохраняется в столбцах А-В:

Столбец А – Уровень топлива, л;

Столбец В – Высота уровня топлива, мм;